



入户门智能锁

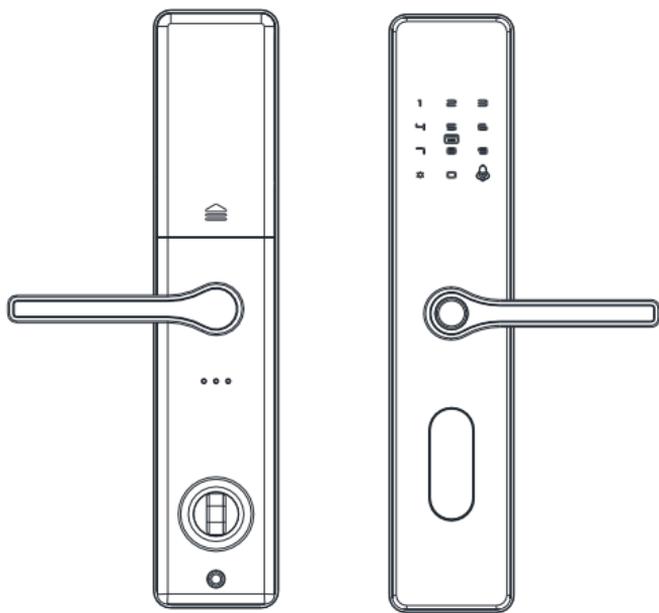

用户手册
user manual


产品介绍

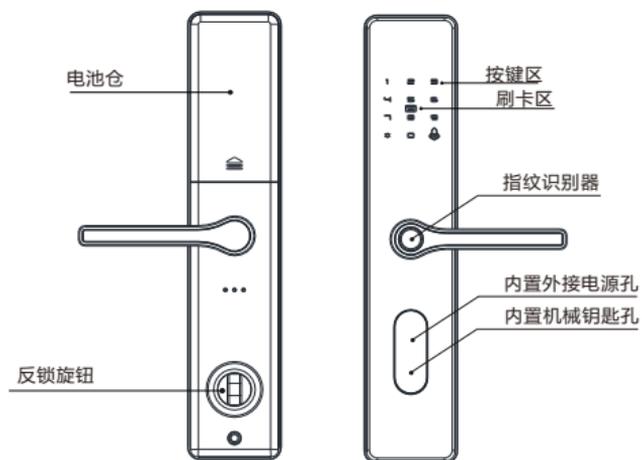


功能与操作

1. 五分钟内连续输入错误密码超过3次，键盘锁定90s，90s内系统不响应任何操作，可通过后板设置键进入管理员解除。
2. 密码防窥视功能：密码开门时按如下方式输入密码：XXX密码XXX；即可在密码前后增加一些无关码8-28位，然后按#确认。密码必须包含在所输入的内容中。
3. 每次操作超过12秒，没操作动作系统将自动退出
4. 电压低于4.8V后每次开锁都会有低压报警，报警后门锁可开锁200次，超过次数后禁止开锁，直至电压值大于4.8V，请务必在低压报警后更换新电池。
5. 管理员用户为001-009 管理员可以是指纹、密码、卡，普通用户为10-300，普通用户可以是.指纹（最多100），卡片密码。


安装操作

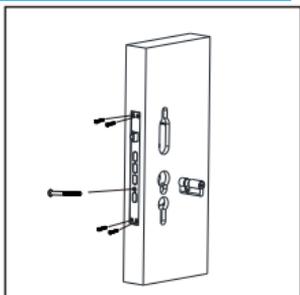


- 1 按图中说明将锁体装入门内并用4个木牙螺固定。然后将锁头装入门内并用1个机牙螺固定。

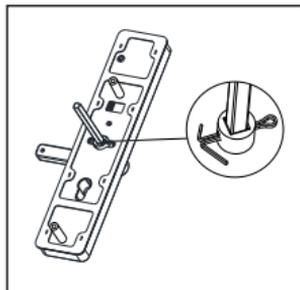


- 2 按图中说明将方轴装在前面板上用开口销固定，再装上面板胶垫。

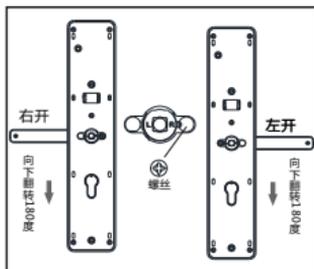


- 3 用螺丝刀拧下把手定位螺丝。根据实际左开或右开需求，将把手向下翻转180度，再将把手定位螺丝拧紧即可。

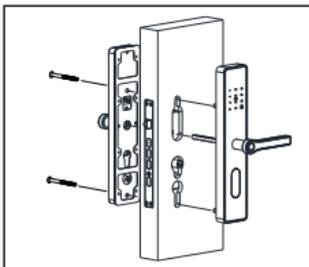

- 4 按图中说明将前面板上的方轴对准锁体上的方轴孔装入。前面板数据线穿过门上的锁孔与后面板数据插口连接。用两个十字沉头机牙螺将前、后面板固定。

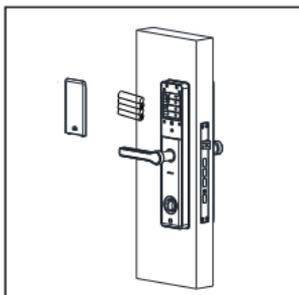

- 4 按图中说明，装上4节5号电池，并固定好电池盒盖。

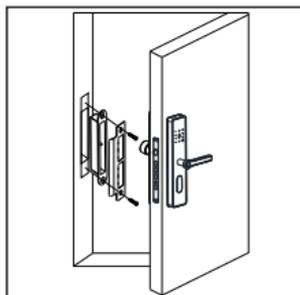

- 4 按图中说明将门扣板和门扣盒（铁门没有门扣盒）用2个木牙螺固定。


技术参数

电源供应	4.5V-6.5V (即 4 节干电池)
典型静态电流	<60uA (电池寿命可超过一年)
工作电流	<250mA
开门指纹数量	<=100 组(9 组管理员, 91 组用户)
开门片码数量	<=300 组(9 组管理员, 291 组用户)
开门密码数量	<=300 组(9 组管理员, 291 组用户)
拒真率:	$\leq 0.15\%$
认假率:	$\leq 0.00004\%$
工作温度:	-10℃~60℃
相对湿度:	20% ~ 93%

初始化

按住设置键 (后面板按键) 8秒, 则语音播报: “初始化成功”

注:初始化状态密码为: 123456, 或任意指纹可开门

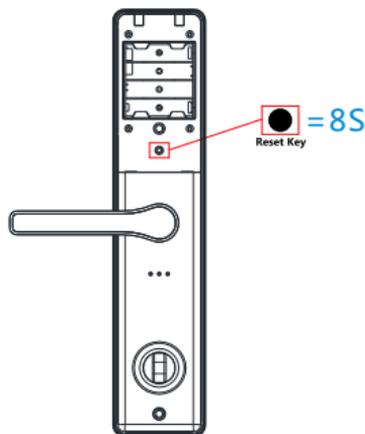

功能与操作

添加管理信息



- ① 点亮触摸屏 按“*” 再按“#”

注:首先录入一个管理员可以是 密码 卡 指纹。



- ② 录入指纹: 把指纹放在识别器上按压4次。
录入密码: 输入密码2次按#号键确认。
录入卡片: 将卡片放到刷卡区即可。

添加用户



- ① 点亮触摸屏 按 “*” 再按 “#”



- ② 输入管理员密码, 按#号键确认



- ③ 按1进入 添加用户模式
录入指纹: 把指纹放在识别器上按压4次。
录入密码: 输入密码2次按#号键确认。
录入卡片: 将卡片放到刷卡区即可。

删除开锁信息



- ① 点亮触摸屏 按 “*” 再按 “#”



- ② 输入管理员密码, 按#号键确认



- ③ 按2进入删除用户状态, 语音播报“请输入要删除的开锁信息”

门锁功能



① 点亮触摸屏 按 "*" 再按 "#"

② 输入管理员密码, 按#号键确认

③ 按3进入门锁功能状态
语音播报:
1 功能设置 2 语言设置
3 时间设置 4 更多设置



④ 按1进入 功能设置

语音播报:
1 开启常开模式 2 开启双重验证
3 开启防撬报警 4 开启静音模式

⑤ 按2进入 语言设置

语音播报: 1 中文 2 英文


⑥ 按3进入 时间设置

语音播报: 当前时间

⑦ 按4进入 更多设置

语音播报:
1 初始化系统 2 记录查询

添加管理员

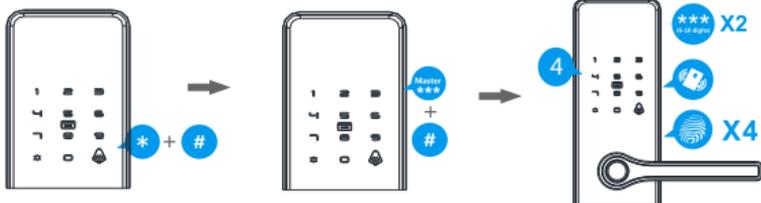

① 点亮触摸屏 按 "*" 再按 "#"

② 输入管理员密码, 按#号键确认

③ 按4进入 添加管理员模式
录入指纹: 把指纹放在识别器上按压4次。
录入密码: 输入密码2次按#号键确认。
录入卡片: 将卡片放到刷卡区即可。